

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rw@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>

Пакер ПГЯ

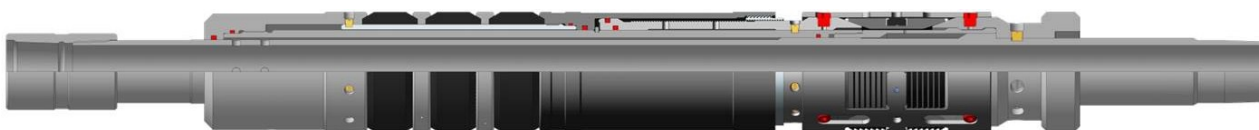

Пакер ПГЯ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и изоляции в процессе эксплуатации скважины, для исключения перетоков по затрубному пространству.

Пакер ПГЯ может использоваться при:

- эксплуатации скважины;
- проведения ремонтно-изоляционных работ;
- технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления над или под пакером.

Характеристики/достоинства

- рабочее давление до 50 МПа;
- якорь с гидравлическим способом активации;
- полностью извлекаемый;
- не требует манипуляций с НКТ;
- трехэлементный уплотнительный узел;
- настраиваемые величины усилий посадки и снятия;
- исполнение 100, 150, 250 градусов Цельсия.

Пакер ПГЯ является полнопроходным инструментом. В конструкцию пакера входит циркуляционный канал открывающийся при срыве пакера, облегчая тем его снятие. Конструкция пакера допускает опрессовку обсадной колонны. Может быть использован с разъединителем типа РКМ, пробкой срезной типа ПС, клапаном циркуляционным обратным типа КЦ-О.

Таблица типоразмеров

Обсадная колонна			Пакер		
Наружный диаметр, мм (дюйм)	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Шифр изделия	Наружный диаметр, мм	Проходной диаметр , мм
139,7 5 1/2	7,7 – 9,2	121,3 – 124,3	ПГЯ-114-51	114	51
	6,2 – 7,0	125,7 – 127,3	ПГЯ-118-51	118	
146,1 5 3/4	10,7	124,7	ПГЯ-121-51	121	
	6,5 – 9,5	127,1 – 133,1			
168,3 6 5/8	10,6 – 12,1	144,1 – 147,1	ПГЯ-140-62	140	62
	7,3 – 8,9	150,5 – 153,7	ПГЯ-147-62	147	
177,8 7	12,7 – 13,7	150,4 – 152,4	ПГЯ-152-62	152	
	10,4 – 11,5	154,8 – 157,0			
	8,1 – 9,2	159,4 – 161,6	ПГЯ-154-62	154	
	5,9 – 6,9	164,0 – 166,0	ПГЯ-159-62	159	

По требованию заказчика возможно изготовление под любой типоразмер колонны.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rwi@nt-rt.ru || <http://riwell.nt-rt.ru/>